



**Bedienungsanleitung
zur Gerupress Hochdruckpumpe HP20**

**Operating manual
for Gerupress high pressure pump HP20**

001-007-000

11.49015 – 0077

Version: 2.0

Datum: 21.02.2019

GERUS Apparatebau GmbH & Co KG

Engelschalkstrasse 16

D-86316 Friedberg

e-mail: info@gerus-apparatebau.de

Tel.: +49-0)821-588662-0

Fax: +49-0)821-588662-10



EG-Konformitätserklärung

Wir, die Firma

GERUS Apparatebau GmbH&CO.KG
Engelschalkstrasse 16,
86316 Friedberg, Deutschland,

erklären hiermit, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen den nachfolgenden angeführten EG-Richtlinien entspricht.

EC-declaration of conformity

We, the company

GERUS Apparatebau GmbH&CO.KG
Engelschalkstrasse 16,
86316 Friedberg, Germany,

declare hereby that the following described machine in its conception, construction and form put by us into circulation is in accordance with all the relevant essential health and safety requirements of the following EC directives.

Bezeichnung der Maschine/ description of the machine

Druckluftbetriebene hydr. Hochdruckpumpe/ airdriven hydr. high pressure pump

Typ/ type

GERUPRESS HP20

Serien-Nr./ serial-no.

HP20 –

Maschinenrichtlinie/ machinery directive

2006/42/EG 2006/42/EC

EMV-Richtlinie/ EMC directive

2014/30/EU

Angewandte harmonisierte Normen/ applied harmonized standards

EN12100:2011, EN 60204

Bevollmächtigter techn. Dokumentation/ authorized person for techn. documentation

Franz Lulei

Friedberg, 13.06.2014

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "R. Schroll".

Dipl. Ing. Rudolf Schroll

Geschäftsführer/ business manager



REACH Erklärung

Wir, die Firma

GERUS Apparatebau GmbH&CO.KG
Engelschalkstrasse 16,
86316 Friedberg, Deutschland,

erklären hiermit, dass wir als Hersteller von Maschinen und Werkzeugen zur Überholung und Instandsetzung von Großmotoren von der Verordnung nur als nachgeschalteter Anwender betroffen sind und daher nicht zur Registrierung und Vorregistrierung verpflichtet sind.

Beim Gebrauch unserer Maschinen werden Keine Schadstoffe im Rahmen von Artikel 7.1 und 7.2 der Verordnung freigesetzt

REACH declaration

We, the company

GERUS Apparatebau GmbH&CO.KG
Engelschalkstrasse 16,
86316 Friedberg, Germany,

declare hereby that as a manufacturer of machines and tools for overhauling and maintenance of large bore engines we are only concerned by the regulation as downstream user and, therefore, we are not bound to register or pre-register.

Under normal use of our machines, no harmful substances within the scope of Article 7.1 and 7.2 of the regulation are released.

Ort und Datum/ place and date
Friedberg, 17.04.2015

Name und Position des Unterzeichners/ name and position of signer

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "R. Schroll".

Dipl. Ing. Rudolf Schroll

Geschäftsführer/ business manager

Inhaltsverzeichnis

1	Funktionsbeschreibung.....	5
2	In- und Außerbetriebnahme	6
2.1.	Funktionstest der Hochdruckpumpe.....	6
2.2.	Arbeiten mit der Hochdruckpumpe	6
3	Risikoanalyse.....	7
4	Ölwechsel an der Hochdruckpumpe	7
5	Technische Daten	8
6	Kundendienst und Selbsthilfe	8

Index of contents

1	Instructions	9
2	Instructions for use	10
2.1.	How to test a high pressure pump to see if it works	10
2.2.	How to work with the high pressure pump.....	10
3	Risk analysis	11
4	How to exchange the oil at the high pressure pump	11
5	Technical data	12
6	After-Sales service and self-help	12


1 Funktionsbeschreibung

Das GERUPRESS stellt hohe statische Drücke zur Verwendung in Kombination mit Hydraulikspannverschraubungen bereit. Aufgrund seiner Spezifikation ist das GERUPRESS nicht zur Förderung großer Volumina unter hohem Druck geeignet. Weder Pumpenleistung noch Ölvorrat sind im ausreichenden Maß für solche Aufgaben vorhanden. In ihrem spezifizierten Anwendungsbereich kommt es mit dem Betriebsmedium Druckluft aus.

Das Funktionsprinzip des GERUPRESS beruht auf einer proportional wirkenden Druckpumpe. Der absolute maximale Ausgangsdruck wird durch eine Sicherheitsbegrenzung auf der Niederdruckseite gewährleistet (vgl. 1. Risikoanalyse).

Zum Betrieb wird die Pressluftversorgung (<15 bar) an die GERUPRESS angeschlossen, die Anzeigen überprüft und der Starthebel umgelegt. Der Druck wird bis zur eingestellten Grenze aufgebaut. Der Arbeitsdruck kann über das Druckbegrenzungsventil nachjustiert werden, bis der gewünschte Wert auf dem Manometer angezeigt wird, oder der Maximaldruck von 2000 bar erreicht ist.

Wird der Hochdruck nicht mehr benötigt, wird der Starthebel in die „I“ Stellung zurück gebracht. Zum Entlüften der Leitungen muss das manuelle Entlüftungsventil geöffnet werden. Die Hochdruckleitungen können nur bei entlasteten Leitungen abgebaut werden.

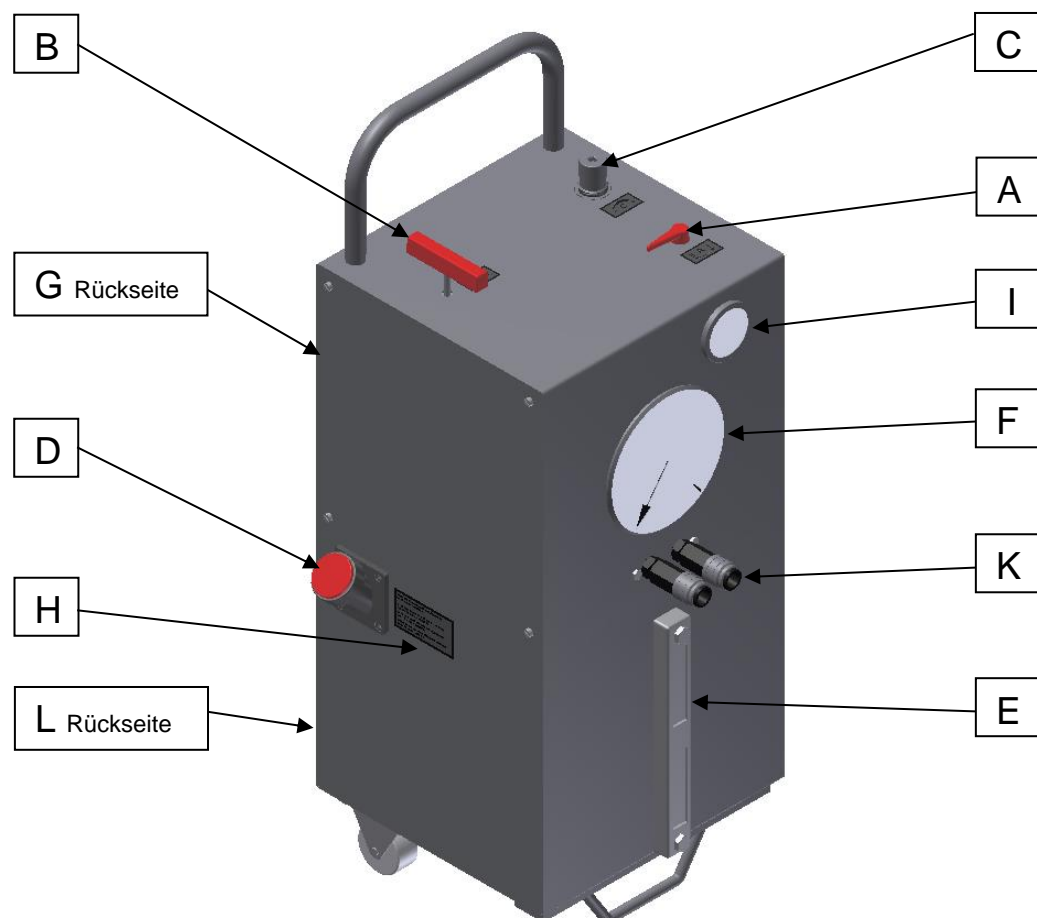

2 In- und Außerbetriebnahme

2.1. Funktionstest der Hochdruckpumpe

1. Kontrollieren Sie die Anzeigeräte **F** und **I** auf Beschädigungen und Stellung der Zeiger. Beide Zeiger sollten in 0-Stellung stehen.
2. Kontrollieren Sie den Ölstand am Ölstandsanzeiger **E**.
3. Bei zu niedrigem Ölstand befüllen Sie das Gerät mit Öl wie folgt:
 - 3.1. Wählen Sie die Ölqualität nach Vorgaben des Hinweisschildes **H**.
 - 3.2. Öffnen Sie den Öleinfüllstutzen **D** durch Drehung nach links.
 - 3.3. Gießen Sie nun das Öl ein, bis der Ölstandsanzeiger **E** eine $\frac{3}{4}$ -Füllung anzeigt.
 - 3.4. Nun verschließen Sie wieder den Öleinfüllstutzen **D** durch Drehung nach rechts.
4. Schließen Sie nun das Druckentlastungsventil **B** durch Drehen nach rechts bis Sie den Anschlag erreichen (Das Ventil muss ganz geschlossen sein).
5. Drehen sie nun den Starthebel **A** in Stellung „II“.
6. Nun schließen Sie die Druckluft an den Druckluftanschluss **G** an.

ACHTUNG: Ein Höchstwert von 15 bar Druckluft darf nicht überschritten werden!

7. Anschließend drehen Sie den Filterdruckregler **C** nach rechts bis Sie einen Anschlag verspüren (der Filterdruckregler ist nun maximal geöffnet).
8. Überprüfen Sie nun auf dem Anzeigerät **I** den vorhandenen Luftdruck. (Es sollten mindestens 6 bar Druckluft angezeigt werden.)
9. Legen Sie nun den Starthebel **A** in Stellung „I“.
10. Die Pumpe startet und sollte nun bis 2000 bar Druck aufbauen (falls nicht, überprüfen Sie bitte den Luftdruck).
11. Nach Erreichen des Druckes von 2000 bar auf dem Anzeigerät **F** legen Sie den Starthebel **A** wieder in Stellung „II“.
12. Der erreichte Wert auf dem Anzeigerät **F** sollte jetzt nicht abfallen. Dies bedeutet, die Hochdruckpumpe ist voll funktionsfähig.
13. Öffnen Sie nun das Druckentlastungsventil **B** durch Drehen nach links.
14. Der Druck fällt nun am Anzeigerät **F** wieder auf 0 bar ab.

2.2. Arbeiten mit der Hochdruckpumpe

Beginnen Sie wieder mit Position 1. bis 6.

Stellen Sie nun am Filterdruckregler **C** den benötigten Luftdruck **I** für den gewünschten Öldruck ein, 2 bar Luftdruck \approx 500 bar Öldruck. Danach schließen Sie die Hochdruckschläuche an die Hydraulikkupplungen **K** an.

Fahren Sie fort mit Position 9. bis 14. Entfernen Sie nach Ende der Tätigkeit die Hochdruckschläuche von den Hydraulikkupplungen **K**.

ACHTUNG: Hochdruckschläuche dürfen nur bei geöffnetem Entlastungsventil B angeschlossen oder entfernt werden. Das Anzeigerät F ist dabei bis auf 0 bar abgefallen.

3 Risikoanalyse

- a) Die als Druckübersetzer wirkende Pumpe verhindert das Anfahren unzulässiger Drücke auf der Hochdruckseite durch die Regelung des Druckes auf der Niederdruckseite.
- b) Unzulässige Absolutdrücke (Hochdruckseite) werden durch den Einsatz eines zusätzlichen Druckbegrenzungsventils im Druckluftkreis (Niederdruckkreislauf) ausgeschlossen.
- c) Leckagen oder Leitungsbrüche am Hochdrucksystem sind mit keinen unmittelbaren gesundheitlichen Risiken für den Bediener verbunden.
- d) Leitungsbrüche bedingen einen Zusammenbruch des Drucks auf der Hochdruckseite.
- e) Kann das GERUPRESS den erforderlichen Druck nicht innerhalb von kurzer Zeit aufbauen, ist von einem Defekt des Gerätes auszugehen. Das Gerät ist außer Betrieb zu nehmen, da sonst das vorhandene Öl durch den Dauerbetrieb in den Gehäuseraum gefördert wird und zu unnötigen Verschmutzungen führt.
- f) Sorgfalt ist beim Schließen der Abdeckung geboten um:
 - Beschädigung (Starthebel auf „I“, Abdeckung kann nicht geschlossen werden)
 - Verletzungen zu vermeiden.
- g) Ausreichende Schmierung der Pumpe und die Versorgung mit Hydrauliköl wird durch den Einbau der Pumpe in den Öltank erreicht. Bei Pumpenleckage ist der Arbeitsraum durch die Tankwände vor austretendem Öl geschützt.

ACHTUNG: Hochdruckleitungen dürfen nur bei geöffnetem Entlastungsventil abgenommen werden.

4 Ölwechsel an der Hochdruckpumpe

Durch Öffnung der Ölablassschraube **L** und leichtes Anheben an der gegenüberliegenden Seite des Gerätes kann das Öl abgelassen werden.

ACHTUNG: Das Öl läuft nach Lösen der Schraube sofort aus!

Das Befüllen des Gerätes erfolgt durch den Öleinfüllstutzen **D**.
Der Ölstand ist am Ölstandsanzeiger **E** abzulesen. Das Gerät sollte bei Befüllung zu $\frac{3}{4}$ gefüllt werden.

ACHTUNG: Verwenden Sie nur Öle mit folgender Spezifikation:

Ölqualität: Korrosionsschutzöl,
Viskosität ca. $13 \text{ mm}^2 / \text{s} = \text{cSt} / 20^\circ \text{C}$

Es wird empfohlen alle 3 Jahre einen Ölwechsel durchzuführen, da sonst durch Verschmutzung die Pumpe eventuell einen Schaden erleiden kann.

5 Technische Daten

<u>Betriebsdruck</u> (pB):	1,5 – 7,0 bar (pBmax = 15,0 bar)
<u>Arbeitsdruck</u> (pA):	2000 bar (max. Dauerbetriebsdruck)
<u>Hydr. Prüfdruck</u> (pprűf):	2200 bar (Prűfbetrieb)
<u>Geräte Anschlüsse:</u>	
Hochdruck:	CEJN Hochdruckkupplungen (Baureihe 116)
Betriebsdruck :	Druckluftanschluss ø9 mm
<u>Gewicht:</u>	
Leer:	42 kg
Gefűllt:	57 kg
<u>Abmessungen:</u>	
Höhe:	900 mm
Länge:	340 mm
Breite:	320 mm
<u>Tankvolumen:</u>	15 l (dm ³)
<u>Leistung und Luftverbrauch:</u>	0,8 l/ min bei 5 bar Druckluft

6 Kundendienst und Selbsthilfe

Wenn, wie unter Punkt 2.1.12. beschrieben, der Betriebsdruck am Anzeigegerät **F** nicht konstant bleibt sondern abfállt, liegt eine Undichtigkeit an der Pumpe vor oder das Druckbegrenzungsventil **B** ist nicht vollständig geschlossen. Dies ist in der Regel auf einen Verschleiß der Dichtungen in der Pumpe zurück zu führen. Ein Tauschen dieser Dichtungen ist möglich.

Eine Überholung der Pumpe durch den Hersteller

GERUS APPARATEBAU GmbH & Co. KG,
Engelschalkstraße 16
D-86316 Friedberg
Tel.: 0049 – (0)821 - 588 662-0
FAX: 0049 – (0)821 - 588 662-10
E-Mail: info@gerus-apparatebau.de

ist zu empfehlen.

1 Instructions


The GERUPRESS provides high static pressures for using them in combination with hydraulic tightening device. Because of its specification the GERUPRESS is not suitable supporting large delivery ranges under high pressure. Neither the capacity of the oil pump nor the range of hydraulic oil do not allow operating under these circumstances. In its specified application, the GERUPRESS works exclusively with the medium compressed air.

The function of the GERUPRESS is based on a proportional working oil pump. The absolute maximum output pressure is secured by a security valve (adjustable) in the low pressure circle (cf. risk analysis).

For operating, the compressed air (pressure < 15 bar) have to be connected to the GERUPRESS, the gauges have to be checked and the operating lever have to be shift (operating). Now, the pump starts working until the adjusted value of the output pressure has been reached.

It is possible to adjust the output pressure by the pressure limitation valve until either the requested value is pointed on the gauge or the maximum pressure of 2000 bar is reached. For set off (high pressure is no longer necessary) the operating lever have to be shift back in "I"-position. For ventilation of ducts the manual ventilation valve has to be opened.

Disconnect high pressure tubes only while ventilation valve open.

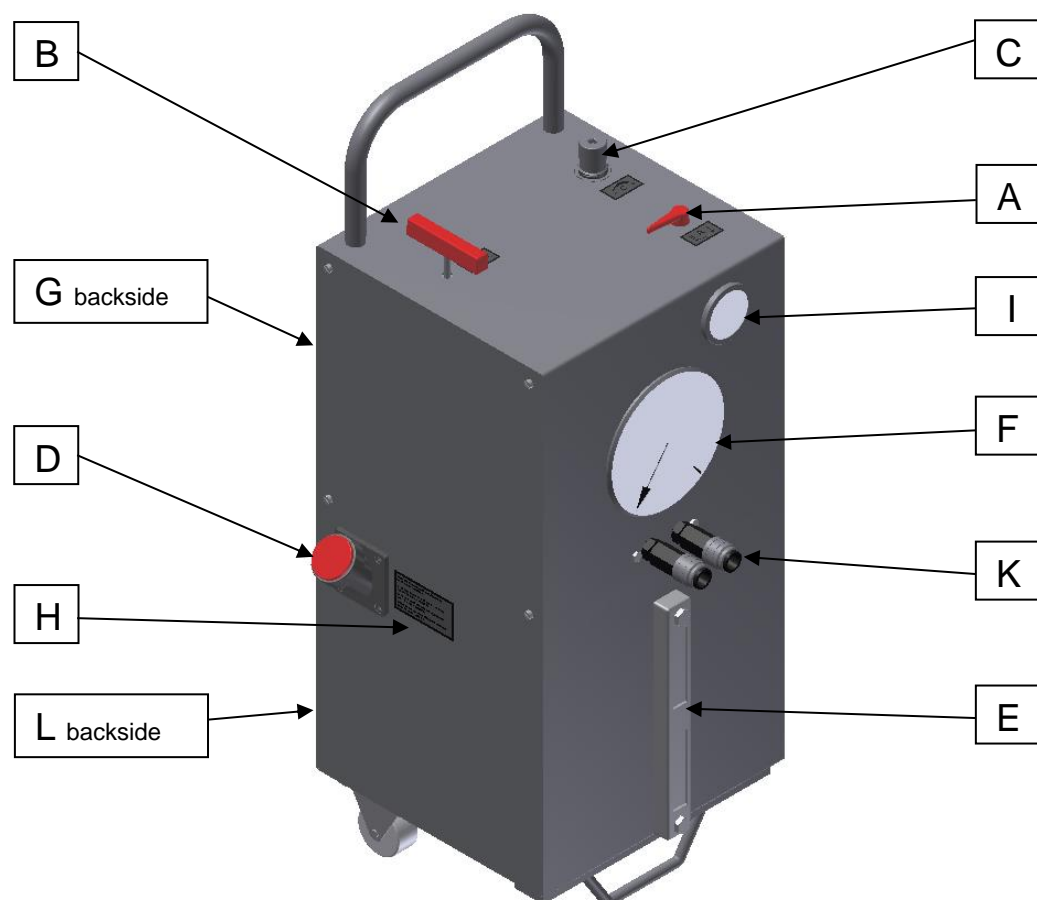

2 Instructions for use

2.1. How to test a high pressure pump to see if it works

1. Check if the pressure gauges **F** and **I** are intact and control the position of the indicators. Both indicators should be on zero.
2. Control the oil level (by locking at oil level controller **E**).
3. If the oil level is too low, fill in oil and follow these instructions:
 - 3.1. Choose the quality of the oil according to the instructions on sign **H**.
 - 3.2. Open the oil admission socket **D** to fill in the oil by turning to the left.
 - 3.3. Fill in the oil until the oil level controller **E** indicates that the tank has been filled up three quarters ($\frac{3}{4}$).
 - 3.4. Now close the oil admission socket **D** by turning it to the right.
4. Close the pressure relief valve **B** and turn it to the right as far as it will go.
5. Now turn lever **A** (=start lever) into position "II".
6. Connect the compressed air-tube to the compressed-air connection **G**.

BE CAREFULL: never use more than the maximum of 15 bar!

7. Pull and turn the pressure control valve **C** to the right as far as it will go (until you feel a resistance).
8. Check the air pressure on the pressure gauge **I** (There should be an air pressure of at least 6 bar).
9. Put start lever **A** into position "I".
10. The pump starts working and should build up a pressure of up to 2000 bar (if it doesn't, please check the air pressure).
11. When the pressure gauge **F** shows a pressure of 2000 bar turn lever **A** back into position "II".
12. The pressure shown on pressure gauge **F** shouldn't fall. This means that the pump is in working order.
13. Open the relief valve **B** by turning it to the left.
14. The pressure shown on pressure gauge **F** now drops to 0 bar.

2.2. How to work with the high pressure pump

Start again with position 1. to 6.

Now pull and turn on the relief valve **C** to get the right air pressure **I**, 2 bar air pressure \approx 500 bar oil pressure. Then connect the high pressure tubes to the hose connection **K**.

Continue with position 9. to 14. Remove the high pressure tubes from the hose connection **K** when you are finished.

BE CAREFULL: Hydraulic tubes can only be attached or removed if the relief valve E is open. The pressure gauge F has then dropped to 0 bar.

3 Risk analysis

- a) The oil pump is working as pressure translator, thus improper output pressures cannot be reached because the lower operating pressure is limited.
- b) Improper absolute output pressures will be lock out by an additional pressure reducing valve in the low pressure circle.
- c) Leaks or duct cracks in the high pressure circle including no health risks for operators.
- d) Duct crack cause a breakdown of the output pressure.
- e) Is the determined output pressure not available after a short time, a damage of the GERUPRESS is probably occurred. In this case, put the gadget out of operation, disconnect the connect air tubes. Otherwise the gadget will get dirty by hydraulic oil.
- f) Pay attention while closing of the cover. Prohibit
 - damaging (operating level in „I“, cover cannot be closed)
 - wounding
- g) Sufficient lubrication of the oil pump and providing with hydraulic oil is ensured by mounting the pump into the oil tank. In case of a pump leakage, the gadget and the operator is protected by the casing of the tank.

BE CAREFULL: Disconnect high pressure tubes only while ventilation valve open.

4 How to exchange the oil at the high pressure pump

Oil can be removed by opening the oil screw **L** and by lifting the pump on the opposite side of the pump.

BE CAREFULL: the oil starts running out as soon as you have loosened the screw!

Use oil admission socket **D** to fill in the oil.

Oil level gauge **E** indicates how much oil you have filled in. The pump should be filled up to three quarters ($\frac{3}{4}$).

BE CAREFULL: Only use oils with the following specifications:

oil quality: anti-corrosion oil,
viscosity approx. $13 \text{ mm}^2 / \text{s} = \text{cSt} / 20^\circ \text{C}$

We advise you to exchange the oil every three years because otherwise the pump might be damaged due to residues of dirt.

5 Technical data

<u>Air pressure</u> (pB):	1,5 – 7,0 bar (pBmax = 15,0 bar)
<u>Output pressure</u> (pA):	2000 bar (max. pressure for permanent operating)
<u>Test pressure</u> (pprűf):	2000 bar (test operating)
<u>Gadget connections:</u>	
Output pressure:	CEJN high pressure coupling (type series 116)
Air pressure:	compressed air connection \varnothing 9mm
<u>Masses:</u>	
empty:	42 kg
filled:	57 kg
<u>Dimensions:</u>	
height:	900 mm
length:	340 mm
width:	320 mm
<u>Volume of tank:</u>	15 l (dm ³)
<u>Performance and consumption of air:</u>	0,8 l/ min for 5 bar compressed air

6 After-Sales service and self-help

If the pressure at pressure gauge **F** doesn't remain constant and drops (as described under point 2.1.12.), the pump is not air-tight or the decompression valve **B** is not fully closed. In most cases, this is due to the fact that the O-rings are old/worn-out. It is possible to exchange the O-rings.

It is recommendable to have the pump overhauled by its manufacturer

GERUS APPARATEBAU GmbH & Co. KG,
Engelschalkstraße 16
D-86316 Friedberg
Tel.: 0049 – (0)821 - 588 662-0
FAX: 0049 – (0)821 - 588 662-10
E-Mail: info@gerus-apparatebau.de